
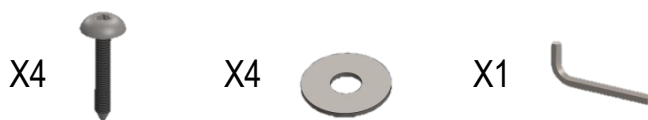


ARTMETA

Papillon

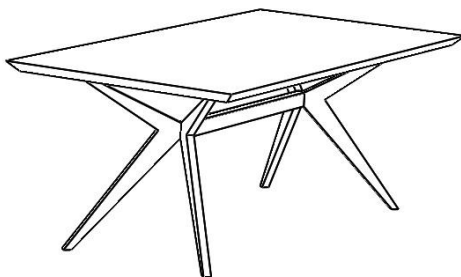

FIXATION DU PLATEAU AU PIETEMENT

Présentez le plateau sur le piétement.
Pour le centrer, rien de plus simple : il suffit de faire
correspondre les 4 pré-perçages sous le plateau bois avec
les perçages du piétement.

Utilisez les vis bois avec une rondelle à l'aide de la clé « Torx ».

Vous avez réussi !

