


ARTMETA

Papillon ronde

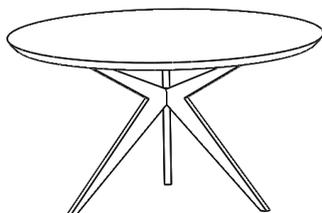

FIXATION DU PLATEAU AU PIETEMENT

Présentez le plateau sur le piétement.

Pour le centrer, rien de plus simple : il suffit de faire correspondre les 3 pré-perçages sous le plateau bois avec les perçages du piétement.

Utilisez les vis bois avec une rondelle à l'aide de la clé « Torx ».

Vous avez réussi !

