



ARTMETA


Galopin

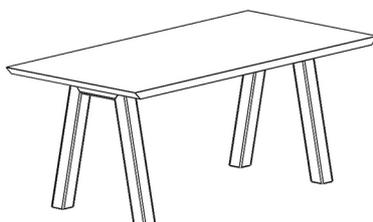

ETAPE 1

Assemblage du piétement :

Utilisez les vis métaux (les plus grosses) pour fixer la traverse au piétement à l'aide de la clé «6 pans creux» (la plus grosse).

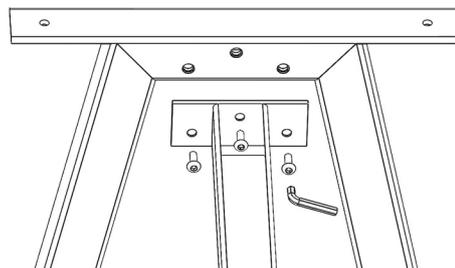


ETAPE 2

Fixation du plateau au piétement :

Présentez le plateau sur le piétement.
Les 4 pré-perçages sous le plateau bois doivent correspondre aux perçages sur le piétement.

Utilisez les vis bois avec une rondelle à l'aide de la clé «Torx».

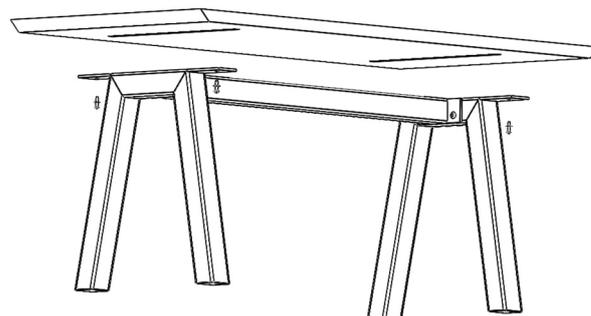

Vous avez réussi !

