


# ARTMETA

## Méduse

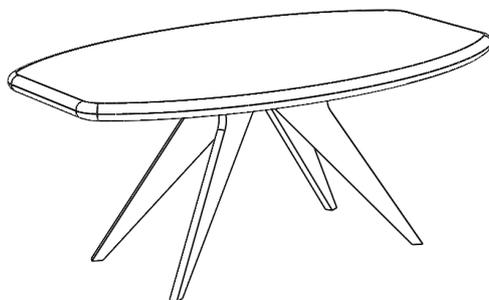

X4



X4




X1

### FIXATION DU PLATEAU AU PIETEMENT

Présentez le plateau sur le piétement.  
Pour le centrer, rien de plus simple : il suffit de faire  
correspondre les 4 pré-perçages sous le plateau bois avec  
les perçages du piétement.

Utilisez les vis bois avec une rondelle à l'aide de la clé « Torx ».

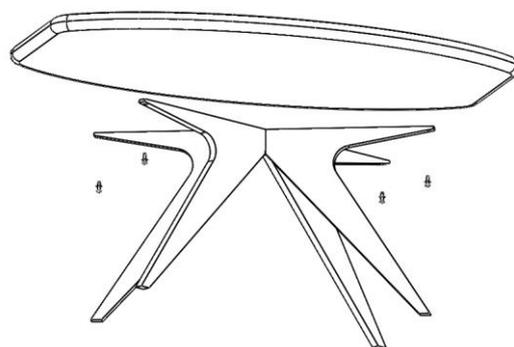

Vous avez réussi !

